


Turbo Lite 330/350 Turbo 400

8 Electrolux

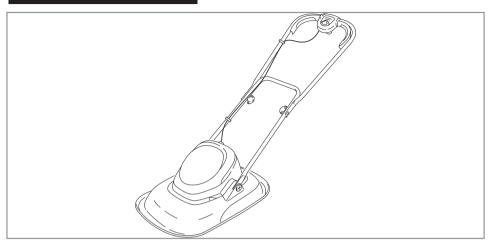

IMPORTANT INFORMATION

GB

Read before use and retain for future reference

WICHTIGE INFORMATION

D Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

A lire avant usage et à conserver pour

BELANGRIJKE INFORMATIE

A lire avant usage et à conserver pour référence ultérieure

NL Leest u deze informatie voor het gebruik en

bewaar ze voor toekomstige raadpleging

VIKTIG INFORMASJON

N Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere bruk

TÄRKEÄÄ TIETOA
Lue tämä ennen käyttöä ja säilytä myöhempää
tarvetta varten

VIKTIG INFORMATION

Läs anvisningarna före användningen och spara dem för framtida behov

VIGTIGE OPLYSNINGER

referencia en el futuro

DK Du bør læse brugsanvisningen før brug og gemme til senere henvisning

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Léase antes de utilizar y consérvela como

P INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Leia antes de utilizar e guarde para consulta futura

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Leggere prima dell'uso e conservare per
ulteriore consultazione

HU


Jótállást vállalni csak rendeltetésszerűen
használatba vett gépekre tudunk. Kérjük,
hogy a gép használatba vétele elött
gondosan olvassa el a kezelési utasításokat.


PL Gwarancja traci ważność w przypadku używania urządzenia do celów innych niż wymienione w instrukcji obsługi. Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji oraz o stosowanie się do zaleceń i wskazówek w niej zawartych


Záruka se nebude vztahovat na závady způsobené nesprávným používáním, nebo jestliže bude výrobek použít pro jiné účely než pro jaké byl vyroben, nebo také jinak než je uvedeno v návodu k obsluze. Tento návod si přečtěte, prosím, velmi pozorně a uchoveite jej pro možné budoucí odkazy


Záruka na tento produkt nebude uznaná v prípade porúch spôsobených nesprávnou obsluhou alebo používaním výrobku na iný účel alebo iným spôsobom, ako je uvedené. Pred začatím práce si prosím dôkladne prečítajte návod na obsluhu a tento si aj pre prípad potreby uschovajte


Garancija ne velja ob nepravilni uporabi proizvoda in/ali ob uporabi za drugi namen kot je izdelan. Prosimo, da pred uporabo, preverite pazljivo navodila za obratovanje in jih shranite za kasnejšo rabo.

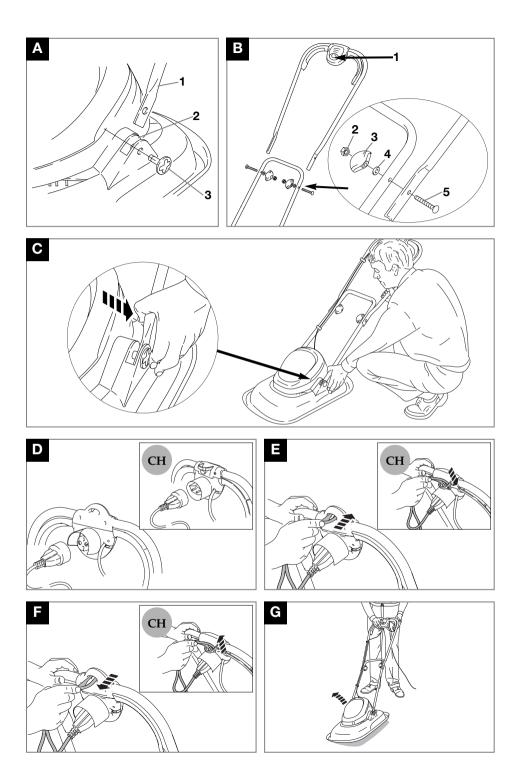


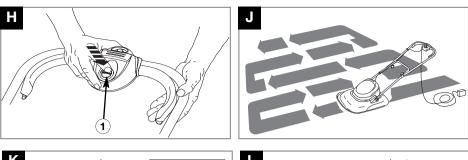


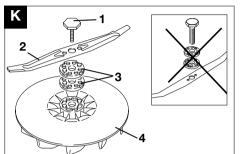

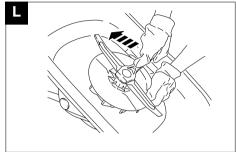

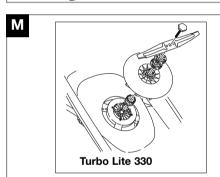

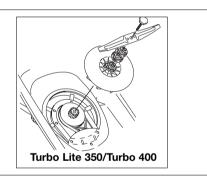

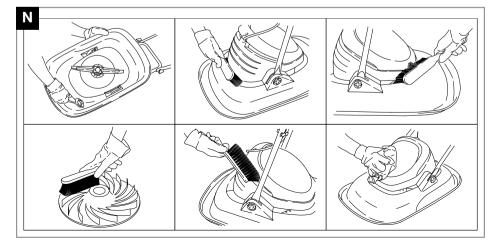

GB - CONTENTS Upper handle

Cable clip

2. 3.

Nut (if applicable) Plastic handle knob

5. Washer 6. Bolt

8. Lower handle

9. Fixina pin Spanner/scraper tool

10. Cutting height spacers (Turbo Lite 330 - 1 fitted to lawnmower & 2 in loose parts pack) (Turbo Lite 350/Turbo Lite 350/Turbo 400 - 1 fitted to lawnmower & 3 in loose parts pack)

11 Instruction Manual

12. Warning Label

13. Product Rating Label

n. ΙΝΗΔΙΤ

Oberer Griff 1. Kabelhalter 2.

3. Mutter (falls vorhanden)

4. Griffknopf

l5. Unterleascheibe

6. Bolzen

Unterer Griff R Paßstift

Schraubenschlüssel/ l٩ Reinigungswerkzeug

10. Schnitthöhen-Distanzscheihen (Turbo Lite 330 - 1 befindet sich am Rasenmäher & 2 werden lose in einem Beutel geliefert), (Turbo Lite 350/Turbo 400 - 1 befindet sich am Rasenmäher & 3 werden lose in einem Beutel geliefert)

11. Bedienungsanweisung 12. Warnetikett

13. Produkttypenschild

F - TABLE DES MATIÈRES

1. Guidon supérieur Attache câble 2.

3.

Ecrou (si applicable) Bouton de Guidon 4

l5. Rondelles

16 Boulons

Guidon inférieur 17

Chevilles de fixation la.

l٩ Raclette

10. Rondelles de réglage (Turbo Lite 330 - 1 montée sur la tondeuse et 2 dans les pièces détachées), (Turbo Lite 350/Turbo 400 - 1 montée sur la tondeuse et 3 dans les pièces détachées)

11. Manuel d'Instructions 12. Etiquette d'avertissement

13. Plaquette des Caractéristiques du Produit

NL - INHOUD

Bovenstuk van duwboom

Snoerklem 2.

3. Moer (indien van toepassing) 4. Knop voor duwboom

5. Pakkingring

6. Bout

Onderstuk van duwboom

Bevestigingspin

8.

19. Moersleutel/schraapinstrument Snijhoogte-tussenstukken (Turbo Lite 330 - 1 in 10

grasmaaimachine en 2 in pak met losse onderdelen), (Turbo Lite 350/Turbo 400 - 1 in grasmaaimachine en 3 in pak met losse onderdelen)

Handleiding

12. Waarschuwingsetiket

13. Product-informatielabel

INNHOLD

Øvre håndtak

Kabelklemmer

3 Mutter (om relevant)

Vingemuttere

5. Skiver

6. Håndtaksbolter

Nedre håndtak

Festebolt R Skrunøkkel/skrape 10.

Avstandsstykker for justering av klippehøyden (Turbo Lite 330 – 1 montert på gressklipperen & 2 i pakken med løse deler), (Turbo Lite 350/Turbo 400 – 1 montert på gressklipperen & 3 i pakken med løse deler)

Bruksanvisning

Advarselsetikett

13 Produktmerking

SE - SISÄLTÖ

Ylempi kahva 2. Johdon pidike

Mutteri (ios käytössä) 3.

4. Kahvan nuppi

5. Tiivistysrengas

Pultti 6

Alempi kahva 7 Kiinnitystanni R

Ruuviavain/kaavin 9

10. Leikkauskorkeuden säätölevy (Turbo Lite 330 - 1 asennettu ruohonleikkuriin ia 2 pakkauksessa), (Turbo Lite 350/Turbo 400 - 1 asennettu ruohonleikkuriin ja 3 pakkauksessa)

Käyttöopas

Varoitusnimike

Ruohonleikkurin arvokilpi 13.

S - INNEHÅLL

Övre handtag 2 Kahalklämma

Mutter (om sådan är 3.

monterad) 4 Knopp för handtag

5 Bricka

6 Bult

Undre handtag 7 R

Fästbult 9

Skruvnyckel/Avskrapare Distansbrickor för klipphöjd
(Turbo Lite 330 - 1 monterad

på gräsklipparen och 2 lösa i förpackning), (Turbo Lite 350/Turbo 400 - 1 monterad på gräsklipparen och 3 lösa i förpackning)

Bruksanvisning

Varningsetikett

Produktmärkning 13.

- INDHOLD DK

Øvre håndtag 2 Kabelklemme

3. Møtrik (hvis relevant)

4. Håndtagsknop

Spændeskive

6. Bolt

Nedre håndtag

Håndtagsstift

Skruenøgle/skrabeværktøj Afstandsskiver til indstilling af

klippehøjde (Turbo Lite 330 - 1 monteret på plæneklipperen og 2 løse i posen) (Turbo Lite 350/Turbo 400 - 1 monteret på plæneklipperen og 3 løse i posen)

Brugsvejledning

12 Advarselsmærkat

Produktets mærkeskilt

CONTENIDO

Empuñadura superior

Grapa de cable

3. Tuerca (si fuera aplicable)

Manija de empuñadura

5. Arandela

6. Perno

Empuñadura inferior

Pasador de fijación 8. Herramienta/raspador

Espaciadores de altura de corte (Turbo Lite 330 – 1 instalado en el cortacésped y 2 en paquete de piezas sueltas) (Turbo Lite

350/Turbo 400 – 1 instalado en el cortacésped y 3 en paquete de piezas sueltas)

Manual de instrucciones 12. Etiqueta de Advertencia

13. Placa de Características del Producto

LEGENDA

Guiador superior 1.

2. Grampo do cabo 3. Porca (se aplicável)

4. Macaneta

Anilha 5 Cavilha 6

Guiador inferior 7

Parafuso 8

Chave de fendas 9

Espacadores da altura de corte 10 (Turbo Lite 330 – 1 instalado na máquina de cortar relva e 2 no pacote de peças soltas), (Turbo Lite 350/Turbo 400 – 1 instalado na máquina de cortar relva e 3 no pacote de peças soltas)

11. Manual de Instrucções

Etiqueta de Aviso Rótulo de Avaliação do 13.

I - INDICE CONTENUITI

Impugnatura superiore 1

2 Morsetto per il cavo

3 Dado (se pertinente)

4 Manopola

Produto

5 Rondella

Bullone 6

7 Impugnatura inferiore Я

Perno di fissaggio Chiave/raschietto 10 Distanziali altezza di taglio

(Turbo Lite 330 - 1 montato sul tosaerba e 2 sfusi nel sacchettino dei ricambi). (Turbo Lite 350/Turbo 400 - 1 montato sul tosaerba e 3 sfusi nel sacchettino dei ricambi)

Manuale di istruzioni

Etichetta di pericolo

Etichetta dati del prodotto

HU - TARTALOMJEGYZÉK 1. Felső tolókar

2 Kábelrögzítő 3 Anya (ha van)

4 Rögzítőgomb

13.

5. Alátét Csavar

Alsó tolókar 7

Rögzítőcsap

Csavarkulcs/térközbeállító szerszám 10 Vágómagasság-beállítók

(Turbo Lite 330 - 1 db be van szerelve, 2 db a külön alkatrész-csomagolásban található), (Turbo Lite 350/Turbo 400 - 1 db be van szerelve, 3 db a külön

alkatrész-csomagolásban

található) Kezelési útmutatő

Figyelmeztető címke

Termékminősítő címke

PL - ZAWARTOSC KARTONU

1 Górny uchwyt

Zaczep kabla

3 Nakrętka (jeżeli jest)

4. Gałka mocująca 5.

Podkładka

6. Śruba 7.

Dolny uchwyt 8. Sworzeń mocuiacy

Klucz/skrobak

Rozpórki ustalające wysokość 10. koszenia. (model Turbo Lite 330 - jedná rozpórka jest zamontowana w kosiarce natomiast dwie znajduja się w pakiecie z luźnymi częściami). (model Turbo Lite 350/Turbo 400 - jedna rozpórka jest zamontowana w kosiarce natomiast trzy rozpórki znajdują się w pakiecie z luźnymi częściami)

Instrukcja Obsługi

Znaki bezpieczeństwa 13. Tabliczka znamionowa

CZ - POPIS STROJE

Horní rukojeť 2. Úchvtka kabelu

3. Matice (pokud se používá)

Otočný knoflík na rukojeti 4.

Podložka Šroub

Spodní rukojeť

Spojovací kolík

Klíč/nástroj pro čištění Distanční tělíska výšky sekání (Turbo Lite 330 - 1

instalováno na sekačce a 2 v balíku s náhradními dílv). (Turbo Lite 350/Turbo 400 -1 instalováno na sekačce a 3

v balíku s náhradními dílv) 11. Návod k obsluze

12. Výstražný štítek 13. Typový štítek výrobku

SK - OBSAH Vrchná rukoväť 1.

2. Svorka na kábel

3. Matka (ak aplikovateľné)

4. Kĺb rukoväte

Podložka 5. Skrutka 6.

Spodná rukoväť 7. Upevňovací kolík 8.

Kľúč/škrabka Sekacie medzerníky výšky 10. (Turbo Lite 330 - 1 upevnený ku kosačke a 2 v balíčku voľných častí), (Turbo Lite 350/Turbo 400 - 1 upevnený

ku kosačke a 3 v balíčku

voľných častí) Príručka

11

Varovný štítok 12

13. Prístrojový štítok

SI - VSFRINA Zgornje držalo 1.

2. Sponka za kabel

3. Matica (če je priložena)

Pritrdilna matica 4.

Podložka 5. 6.

Vijak 7.

Spodnje držalo 8. Pritrdilni trn Ključ/strgalo 9.

10. distančniki za višino reza (Turbo Lite 330 - 1 montiran v kosilnici in 2 v zavitku z rezervnimi deli), (Turbo Lite 350/Turbo 400 - 1 montiran v kosilnici in 3 v zavitku z rezervnimi deli)


Priročnik

12. Opozorilna oznaka

Tipna tablica 13.



(GB)	CARTON CONTENTS	(S)	FÖRPACKNINGENS	(I)	CONTENUTO
(D)	KARTONINHALT	, ,	INNEHÅLL	(HU)	A DOBOZ TARTALMA
(F)	CONTENU DU CARTON	(DK)	KARTONINDHOLD	(PL)	ZAWARTOŚĆ KARTONU
(NL)	INHOUD	(E)	CONTENIDO DEL	(CZ)	OBSAH KRABICE
(N)	KARTONGEN INNEHOLDER	(P)	CARTON LEGENDAS DOS	(SK)	OBSAH BALENIA
(SF)	PAKETIN SISÄLTÖ	(-)	DESENHOS	(SL)	VSEBINA ŠKATLE

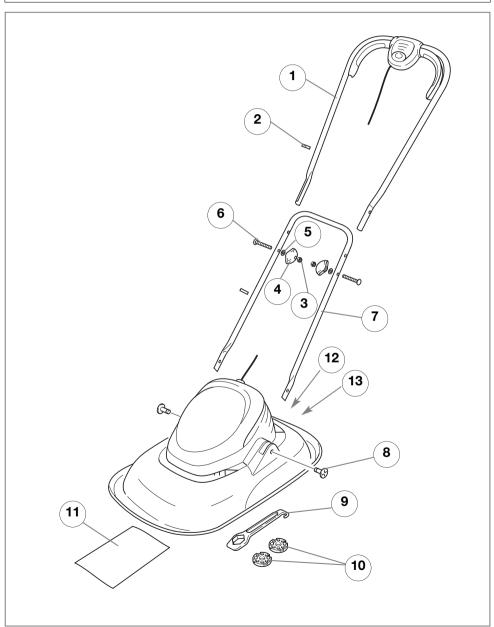

Precautions a Prendre



Une mauvaise utilisation de la tondeuse à gazon peut entraîner des blessures sérieuses à l'opérateur et aux autres. Pour assurer une sécurité et un rendement convenables dans l'utilisation de cette tondeuse, les directives de sécurité et les plaquettes d'avertissement qui sont définies dans ce manuel et portées sur la tondeuse, doivent être convenablement suivies. L'opérateur est responsable du suivi de ces directives et du respect des consignes portées sur les plaquettes.

Explication des symboles des consignes de sécurité portées sur la tondeuse Turbo Lite 330/350/Turbo 400



Avertissement



Lire attentivement le mode d'emploi pour vous assurer de bien comprendre toutes les commandes et leur utilisation.



Pendant la tonte du gazon, maintenez toujours la tondeuse par terre. Incliner ou lever la tondeuse peut entraîner la projection de pierres



Tenez les passants loin de la zone de tonte. Il ne faut pas tondre en présence de gens (spécialement des enfants) et d'animaux dans cette zone.



Arrêtez et débranchez la tondeuse avant d'effectuer le réglage de la hauteur de coupe, le nettoyage ou si le câble est enchevêtré (pris dans quelque chose) ou endommagé. Il faut vous assurer que le câble électrique est toujours loin des lames de la tondeuse.



Prenez bien garde au ne pas poser les mains ou mettre les pieds sur, ou près d'une lame en rotation.



Après l'arrêt de la tondeuse, attendez l'arrêt complet des organes mécaniques en mouvement avant de les toucher.



Il ne faut pas tondre sous la pluie ou laisser la tondeuse à l'extérieur quand il pleut.

Dans l'ensemble

- Il ne faut jamais permettre aux enfants ou aux personnes qui ne sont pas familiarisées avec les instructions d'emploi, d'utiliser la tondeuse. Les réglementations locales peuvent imposer une limite d'age pour utilisation des tondeuses.
- Respectez les conditions d'emploi et les fonctions décrites au manuel d'instructions.
- Il ne faut jamais utiliser la tondeuse si vous êtes fatigués, malades ou sous l'influence d'alcool.

 L'opérateur ou utilisateur est tenu responsable des dangers ou accidents provoqués aux autres personnes ou à leurs biens.

Conditions électriques

- Il est recommandé d'utiliser un appareil à courant résiduel (R.C.D.) avec un courant de déclenchement de 30 mA maximum. Même avec un R.C.D. installé, une sécurité de 100% n'est pas garantie et il convient de toujours observer les consignes de sécurité au travail. Vérifiez le R.C.D. à chaque utilisation.
- Avant l'utilisation de la tondeuse, vérifiez le câble contre les dommages et le vieillissement, remplacez le si nécessaire.
- 3. Il ne faut pas utiliser la tondeuse si les câbles électriques sont endommagés ou usés.
- 4. Si le câble est coupé ou si l'isolation est endommagée, débranchez immédiatement la tondeuse. Il ne faut pas toucher les câbles électriques avant de couper le courant. Il ne faut pas réparer ou couper un câble endommagé, il faut le remplacer avec un nouveau.
- Votre câble de rallonge doit être complètement déroulé. Un câble roulé peut surchauffer et entraîner une réduction du rendement de votre tondeuse.
- Tenez le câble loin de la tondeuse, travaillez toujours en ligne droite (en 'va et vient') loin de la prise de courant. Il ne faut jamais tondre en mouvement circulaire.
- 7. Il ne faut pas tirer le câble autour d'un bord vif.
- Coupez toujours le courant d'alimentation avant de débrancher la tondeuse, de déconnecter un raccord de câble ou d'enlever une rallonge.
- Arrêtez la tondeuse, enlevez la prise de courant et vérifiez le câble contre les dommages ou le vieillissement avant de l'enrouler pour le ranger. Il ne faut pas réparer un câble endommagé, il faut le remplacer avec un nouveau.
- Il faut rouler le câble soigneusement sans faire des nœuds.
- 11. Ne jamais soulever la tondeuse par le câble.
- 12. Ne tirez jamais sur le câble pour le débrancher.
- N'utilisez l'appareil qu'en courant alternatif comme indiqué sur l'étiquette d'identification du produit.
- Les appareils Flymo sont antichoc, conformément à la norme EN60335. Ne jamais mettre à la terre aucune partie de l'appareil

Câbles

N'utilisez que des câbles d'un diamètre d'1,00 mm² et d'une longueur maximale de 30 mètres.

Valeur nominale maximale :

Câble d'une section d'1.00 mm². 10 A. 250 V CA

- Des câbles secteur et des rallonges sont disponibles auprès de votre Centre de service après-vente produits d'extérieur agréé Electrolux.
- N'utilisez que des câbles secteur et des rallonges spécifiquement conçus pour l'usage à l'extérieur.

Préparation

 Il ne faut pas tondre nu-pieds ou avec des sandales ouvertes. Il faut toujours porter des habits appropriés, des gants et de grosses chaussures.

Precautions a Prendre

- Il faut s'assurer de la propreté de la pelouse. Des bâtons, des pierres, des os, des fils et des débris peuvent être éjectés par la lame de la tondeuse.
- Avant de mettre l'appareil en marche et après tout choc, vérifier qu'il ne présente aucun signe d'usure ou de dommage, et le réparer si nécessaire.
- Remplacez les lames endommagées ou usées avec le jeu complet des garnitures nécessaires pour maintenir l'équilibre convenable de l'ensemble.

Utilisation

- 1. Utilisez la tondeuse dans la lumière du jour ou quand il y a un bon éclairage artificiel.
- Évitez l'utilisation de la tondeuse pour la tonte d'une pelouse mouillée.
- Prenez soins de ne pas glisser pendant la tonte d'un pelouse mouillé.
- Il faut prendre des précautions exceptionnelles pendant la tonte des pelouses en pentes. Portez des chaussures non glissantes.
- Dans un terrain incliné, il faut tondre la pelouse en travers, iamais du haut en bas de la pente et vice versa.
- Il faut faire très attention pendant le changement de direction sur les terrains inclinés. Marchez, ne courrez jamais.
- La tonte des terrains inclinés et des berges peut être dangereuse. Ne pas utiliser la tondeuse sur les talus ou pentes raides.
- 8. Il ne faut pas reculer pendant la tonte, vous pouvez faire un faux pas ou trébucher.
- 9. Il ne faut jamais tondre en tirant la tondeuse.
- Arrêtez la tondeuse avant de la déplacer sur des surfaces non gazonnées.
- 11. Il ne faut jamais faire marcher une tondeuse avec des couvercles de protections endommagés ou sans protections mise en place.

- 12. Toujours tenir les mains et les pieds éloignés de l'outil de coupe, et surtout en mettant le moteur en marche.
- 13. Pendant que le moteur tourne, il ne faut incliner la tondeuse que pendant le démarrage ou pendant l'arrêt. Dans ce cas, il ne faut pas l'incliner plus qu'il est nécessaire et Il ne faut incliner que les parties qui sont loins de l'opérateur. Avant de remettre l'appareil au sol, il faut toujours s'assurer d'avoir les mains mises dans la position d'utilisation de la machine.
- 14. Il ne faut jamais prendre ou porter une tondeuse qui est encore branchée au réseau.
- 15. Enlevez la prise du réseau:
- Avant de laisser la tondeuse sans surveillance;
- Avant de dégager une obstruction ;
- Avant de vérifier, de nettoyer ou d'effectuer des travaux sur l'appareil;
- Si vous heurtez un objet. Il ne faut pas utiliser votre tondeuse avant de s'assurer qu'elle est entièrement dans les conditions sûres de fonctionnement;
- Si la tondeuse commence à vibrer anormalement.
 Effectuez une vérification immédiate. Des vibrations excessives peuvent être cause d'accidents.

Entretien et magasinage

- Pour assurer les conditions sûres de fonctionnement de la tondeuse, il faut maintenir les écrous, les boulons et les vis bien serrés.
- Pour assurer la sécurité, remplacez les pièces usées ou endommagées.
- Utilisez seulement la lame, le boulon de lame, les rondelles et le ventilateur de rechange spécifiés pour ce produit.
- Pendant le réglage de la tondeuse, il faut prendre soin de ne pas se coincer les doigts entre les lames en mouvement et les pièces fixes de la machine.

Instructions de Montage

A1 - Guidon inférieur, A2 - Fentes,

A3 - Cheville de fixation

Montage du guidon inférieur (A)

- Placez l'extrémité du guidon dans les fentes prévues.
- 2. Fixez le guidon au capot en pressant fermement les chevilles de fixation à travers les trous prévus.
- 3. Répétez la même chose de l'autre côté du guidon.
- Notez

En cas de problèmes de fixation du guidon au capot avec la cheville de fixation, sortez soigneusement la cheville de son emplacement et répétez les étapes 1 à 3.

B1 - Bouton de blocage, B2 - Ecrou (si applicable), B3 - Bouton de guidon, B4 - Rondelle, B5 - Boulon Montage du guidon supérieur au guidon inférieur (B)

- Il faut s'assurer que le guidon supérieur est correctement localisé avec le bouton de blocage sur la partie supérieure du boîtier de commande.
- 2. Assurez l'alignement correct des deux guidons.
- 3. Insérez l'écrou dans le bouton de guidon (si applicable).
- Montez les boulons, les rondelles et les boutons des guidons.
- Fixer les câbles aux guidons avec les serre-câble fournis, en veillant à ce que les câbles ne soient pas coincés entre la partie supérieure et la partie inférieure du guidon.

Réglage du guidon

AVERTISSEMENT! AVANT DE PROCÉDER AU RÉGLAGE DU GUIDON, ARRÊTEZ LA TONDEUSE ET ATTENDEZ L'ARRÊT COMPLET DE LA LAME. REMARQUE! POUR ASSURER LE RÉGLAGE DU GUIDON, L'ENLÈVEMENT DES CHEVILLES DE FIXATION DU GUIDON INFÉRIEUR N'EST PAS NÉCESSAIRE

POUR RÉGLER LE GUIDON (C)

- 1. Tenez le guidon comme indiqué sur la figure.
- 2. Portez le poids du guidon avec votre main droite...
- ...tenez ensuite la partie inférieure du guidon avec votre main gauche...
- 4. ...et tirez le guidon inférieur vers vous avec la main gauche.
- 5. Suivant le cas, bougez vers l'avant ou vers le bas.

GUIDON EN POSITION AVANT: Suivez la procédure décrite au paragraphe "RÉGLAGE DU GUIDON" et poussez le guidon vers l'avant, jusqu'à ce qu'il s'arrête. GUIDON EN BAS: Suivez la procédure décrite au paragraphe "RÉGLAGE DU GUIDON" et bougez le guidon vers le bas, jusqu'à ce qu'il s'arrête.. NOTEZ que le guidon ne se pose pas au sol.

POSITION DU GUIDON PENDANT LE FONCTIONNEMENT:

Pour bouger le guidon dans la position de fonctionnement, il n'est pas nécessaire d'effectuer. Tirez simplement vers le bas à partir de la position avant ou levez à partir de la position basse, jusqu'à ce que le guidon soit à la position de fonctionnement la plus à l'aise.

Démarrage et Arrêt

Pour démarrer votre tondeuse à gazon

- Raccordez la fiche femelle du câble de rallonge à l'arrière du boîtier de commande. (D)
- Formez une boucle dans le câble et poussez à travers la fente comme indiqué sur la figure (E).
- Pour assurer la fixation, positionnez la boucle audessus du crochet et tirez le câble à travers la fente comme indiqué sur la figure (F).
- 4. Raccordez la prise au secteur et mettez en marche.
- 5. Bougez le guidon à la position de tonte.
- Pour prévenir l'apparition d'un trou dans votre pelouse, inclinez légèrement votre tondeuse (G).

Le boîtier de commande est muni d'un bouton de verrouillage (H1) pour empêcher tout démarrage accidentel.

 Pressez et maintenir pressé le bouton de blocage (H) du boîtier de commande. Pressez ensuite l'un des leviers de Démarrage/Arrêt vers le guidon supérieur (H).

- Continuez de presser le levier de démarrage/arrêt vers le guidon supérieur et relâchez le bouton de blocage.
- Quand la tondeuse atteint sa vitesse de régime, abaissez la doucement sur la pelouse.
- REMARQUE!

Il y a deux leviers de démarrage/arrêt montés. Les deux peuvent être utilisés pour démarrer la tondeuse.

REMARQUE IMPORTANTE
Il ne faut pas utiliser les leviers de
démarrage/arrêt par intermittence

Pour arrêter la tondeuse

- Pour empêcher l'apparition d'un trou dans votre pelouse, inclinez légèrement la tondeuse (G).
- 2. Relâchez le levier de démarrage/arrêt.

Comment tondre une pelouse

- Commencez la tonte à partir du bord le plus proche du raccordement de force motrice électrique. Cette précaution vous permet d'avoir le câble sur le côté déjà coupé de la pelouse (J).
- Pendant la période de croissance, coupez votre gazon deux fois par semaine. Votre pelouse souffrira si plus que le tiers de sa longueur est coupée en une fois.

Il ne faut pas dépasser la capacité de votre tondeuse La tonte d'herbes longues et épaisses peut entraîner une chute de la vitesse du moteur. Vous entendrez un changement de bruit du moteur. Si la vitesse du moteur chute, votre tondeuse peut être soumise aux effets de surcharges et peut subir des dommages. Pour couper une herbe longue et épaisse, effectuez une première tonte à la hauteur de coupe maximale de votre tondeuse. Cette précaution réduira considérablement les charges sur votre machine. Voir Réglage de la Hauteur de Coupe.

Réglage de la Hauteur de Coupe

Il faut toujours manipuler la lame avec soin – les arêtes vives peuvent entraîner des blessures. UTILISEZ DES GANTS. Ne jamais monter plus de trois rondelles de réglage sur la Turbo Lite 330 OU 4 sur la Turbo Lite 350/Turbo 400. Les rondelles doivent être montées entre la lame et le ventilateur. Elles ne doivent JAMAIS être montées entre la lame et le boulon.

- Déposez le boulon de lame et la lame comme indiqué au paragraphe Démontage de la Lame et du ventilateur.
- Pour une coupe plus rase: ajouter des rondelles, jusqu'à un maximum de 3 sur la Turbo Lite 330, ou 4 sur la Turbo Lite 350/Turbo 400. (K)
- 3. Pour une coupe haute Enlevez les rondelles.
- Remettez la lame comme indiqué au paragraphe Montage de la Lame et du ventilateur.

Dépose et repose de la lame et du ventilateur

- K1 Boulon de lame
- K2 Lame
- K3 rondelles de réglage
- K4 rondelles

Démontage de la Lame et du ventilateur

- Pour démonter le boulon de lame, tenez fermement le ventilateur à l'aide de la clé fournie, desserrez le boulon en le tournant dans le sens contraire des aiquilles d'une montre (L).
- Retirer la vis de lame, la lame, les rondelles et le ventilateur.
- Vérifiez l'ensemble contre les dommages et nettoyez si nécessaire.
- Sans tenir compte des conditions de la lame, celle-ci doit être changée après 50 heures de service ou deux ans d'utilisation.

Montage de la Lame et du ventilateur

Si la lame est fissurée ou endommagée, remplacez avec une nouvelle lame. Il ne faut jamais utiliser un boulon de lame si la tête isolante est endommagée, fissurée ou alors disparue.

- 1. Vérifier que le ventilateur est en position correcte.
- Placez les rondelles sur le ventilateur en vous assurant que les chevilles de positionnement sont bien placées dans les trous prévues.
- Placez la lame sur les rondelles. Rassurez-vous que les chevilles de positionnement sont placées dans les trous prévus sur la lame, et que celle-ci soit positionnée comme illustrée à la figure M.
- Placez le boulon de lame dans le trou central de la lame (M).
- Serrez manuellement dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Tenez fermement le ventilateur et serrez le boulon à l'aide de la clé prévue.

Recommandations de Service

- Cet appareil n'est identifié que par une plaque de qualité de produit, argentée et noire
- Nous vous recommandons vivement de faire réviser votre machine au moins tous les douze mois, plus souvent dans le cas d'un usage professionnel.

Entretenir votre tondeuse

Entretenir votre tondeuse (N) - UTILISEZ DES GANTS IMPORTANT: Il est très important de garder votre tondeuse propre. De l'herbe coupée laissée dans les prises d'air ou en dessous du capot peut devenir un risque potentiel d'incendie.

- Enlevez l'herbe piégée en dessous du capot à l'aide d'un morceau de bois.
- À l'aide d'une brosse douce enlevez l'herbe piégée dans les prises d'air.
- Pour accéder et nettoyer le ventilateur à l'aide d'une brosse douce, enlevez la lame comme indiqué à la figure L.

4. Essuyez votre tondeuse à l'aide d'un chiffon sec. IMPORTANT: Il ne faut jamais utiliser de l'eau pour nettoyer votre tondeuse. Il ne faut pas utiliser des produits chimiques, y compris essence ou solvants – Ils peuvent détruire des parties importantes en plastique de votre tondeuse.

À la fin de la période de croissance de l'herbe

- Remplacez la lame, les boulons, écrous et vis si nécessaire.
- Nettovez convenablement votre tondeuse.
- Demandez à votre centre local de service de nettoyer à fond le filtre à air et d'effectuer l'entretien ou la réparation nécessaire.
- Il faut vous assurer que le câble électrique est convenablement enroulé.

Comment porter votre tondeuse à gazon Maintenez la tondeuse comme indiqué. Il faut vous assurer que le côté découvert de la lame est loin de votre corps. Magasinage de votre tondeuse Rangez votre tondeuse dans un lieu bien protégé et sec.

Renseignements sur le Dépistage des Pannes

La Machine ne Fonctionne pas

- 1. Est-ce que le courant est mis en marche ?
- Vérifiez les fusibles de la prise de courant, remplacez les s'ils ont sautés.
- Les fusibles continuent de sauter ?
 Débranchez la machine et consultez votre centre de service local approuvé.

Mauvaise Flotasion

- 1. Débranchez la machine.
- Nettoyez le dessous du capot et le ventilateur.
- Augmentez la hauteur de coupe. Voir Réglage de la Hauteur de Coupe.

 Si le probleme de flotasion persiste ?
 Débranchez la machine et consultez votre centre de service local approuvé.

Vibration Excessive

- 1. Débranchez la machine.
- 2. Vérifiez le montage correct de la lame ?
- 3. Si la lame est endommagée ou usée, remplacez par une nouvelle lame.
- Si la vibration persiste ?
 Débranchez immédiatement la machine et consultez votre centre de service local approuvé.

Garantie et Police de Garantie

Si une pièce s'avère défectueuse pour cause de défaut de fabrication, au cours de la période de garantie, Electrolux Produits d'extérieur se chargera, sans frais pour le consommateur, de la réparation ou du remplacement, via ses agents de service après-vente agréés, dès lors que :

- (a) Le défaut est directement signalé au réparateur autorisé.
- (b) La fourniture du justificatif d'achat
- (c) Le défaut n'est pas causé par une mauvaise utilisation, une négligence ou un mauvais réglage effectué par l'utilisateur.
- (d) La panne n'est pas causée par l'usure normale.
- (e) La machine n'a pas été entretenue ou réparée, démontée ou manipulée par toute personne non autorisée par Electrolux Outdoor Products.
- (f) La machine n'a pas été utilisée pour la location.
- (g) La machine appartient au premier acheteur.
- (h) La machine n'a pas été utilisée en dehors du pays pour lequel elle est spécifiée.
- (i) La machine n'a pas été commercialement utilisée.
 Cette garantie est additionnelle à, et dans aucune circonstance elle diminue les droits statutaires des clients.

Les défauts causés par les articles définis au paragraphe suivant ne sont pas couverts. Il est par conséquent très important de lire les instructions définies au Manuel d'Utilisation et de comprendre comment utiliser et entretenir votre machine.

Défauts non couverts par la garantie

- Le remplacement des lames usées ou endommagées.
- Défauts causés par un défaut initial non signalé.
- Défauts causés par un choc soudain.
- Défauts causés par une utilisation non conforme aux instructions et recommandations contenues dans ce Manuel d'Instructions.
- Les machines utilisées pour la location ne sont pas couvertes par cette garantie.
- Les lames et le câble électriques sont considérés comme parties soumises à l'usure, leur durée d'utilisation dépend d'un entretien régulier, et par voie de conséquence, ils ne font normalement pas l'objet de réclamations dans le cadre de la garantie.
- ATTENTION! Sous la garantie, Electrolux Outdoor Products n'accepte pas dans l'ensemble ou en partie, directement ou indirectement, la responsabilité des défauts causés par le montage de pièces de rechange ou de parties supplémentaires qui ne sont pas fabriquées ou approuvées par Electrolux Outdoor Products, ou si la machine a été modifiée de quelque façon que ce soit.

Informations Concernant L'environnement

Les articles Electrolux Outdoor Products sont fabriqués conformément à un Système de Gestion de l'Environnement (ISO 14001) qui utilise, autant que possible, des composants fabriqués dans le respect de l'environnement, conformément aux procédures de l'entreprise, et ayant le potentiel d'être recyclés à la fin de leur vie utile.

- L'emballage est recyclable et les composants en plastique sont identifiés (dans la mesure du possible) pour leur permettre d'être recyclés selon leur catégorie.
- Prendre l'environnement en considération lors de la mise au rebut du produit à la fin de sa vie utile.
- Si nécessaire, consulter les services municipaux pour toute information concernant la mise au rebut.

BELGIQUE/BELGIË Flymo Belgique/België

Tel: 02 363 0311, Fax: 02 363 0391

ČESKÁ REPUBLIKA Electrolux, spol. s.r.o., oz Electrolux Outdoor Products.

Na Křečku 365, Praha 10 - Horní Měcholupy. Tel: 02/7847 0164, Info-linka: 0800/110 220

Internet: www.partner-flymo.cz E-mail: info@husqvarna.cz

DANMARK Electrolux Outdoor Products, Flymo/Partner A/S,

Lundtoftegaardsvej 93A, DK 2800 Kgs.Lyngby

Tel: 45 87 75 77, Fax: 45 93 33 08, www.flymo-partner.dk

DEUTSCHLAND Flymo Deutschland

Tel: 097 21 7640, Fax:097 21 764202

ESTONIA Electrolux Estonia Ltd (Electrolux Eesti AS)

Tel: (372) 6650010

FRANCE Flymo France SNC

Tel 01 46 67 8141, Fax 01 43 34 2491

FINLAND SUOMI Electrolux Outdoor Products Finland

Tel: 00 358 9 39611, Fax: 00 358 9 3961 2644

ITALIA McCulloch Italiana s.r.l. - Via Como 72, 23868 Valmadrera

(LECCO) - ITALIA

Tel: 800 017829. Fax: 0341 581671

IRELAND Flymo Ireland

Tel: 01 4565222, Fax: 01 4568551

MAGYARORSZÁG Electrolux Lehel Kft

Tel: 00 36 1 251 41 47

NORGE Flymo/Partner, div. av Electrolux Motor a.s.

Tel: 69 10 47 90

NEDERLAND Flymo Nederland

Tel: 0172-468322, Fax: 0172-468219

ÖSTERREICH Husqvarna-Ges.m.b.H. Nfg. KG, Industriezeile 36, 4010 LINZ,

Tel: 0732 770101-0, Fax: 0732 770101-40,

POLSKA Electrolux Poland Sp. z.o.o. Husqvarna, 01-612 Warszawa

Myslowicka 10/2 Tel:- (22) 8332949

SLOVENIJA Husqvarna-Ges.m.b.H. Nfg. KG, Industriezeile 36, 4010 LINZ,

Tel: 0732 770101-0, Fax: 0732 770101-40,

SLOVENSKA Electrolux Slovakia s.r.o., Borova Sihot 211, 033 01 Lipt. Hradok

Tel: 044 522 14 19, Fax: 044 522 14 18, www.flymo-partner.sk

SCHWEIZ/SUISSE/SUIZZERA Flymo Schweiz/Suisse/Suizzera

Tel 062 889 93 50 / 889 94 25, Fax 062 889 93 60 / 889 94 35

SVERIGE Electrolux Outdoor Products, Sverige

Tel: 036 - 14 67 00, Fax: 036 - 14 60 70

UNITED KINGDOM Electrolux Outdoor Products United Kingdom

Tel: 01325 300303, Fax: 01325 310339

Electrolux Outdoor Products Aycliffe Industrial Park NEWTON AYCLIFFE Co.Durham DL5 6UP ENGLAND

Telephone - (00) 44 1325 300303 Fax - (00) 44 1325 310339

UK Telephone - 01325 300303 Fax - 01325 310339

Our policy of continuous improvement means that the specification of products may be altered from time to time without prior notice. Electrolux Outdoor Products manufacture products for a number of well known brands under various registered patents, designs and trademarks in several countries.

© Electrolux Outdoor Products Ltd. Registered Office, Electrolux Works, Oakley Road, Luton LU4 9QQ Registered number 974979 England



The Electrolux Group. The world's No.1 choice.

The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.

